






**Montážní návod / Montážny návod / Összeszerelési kézikönyv /
Instructiuni de asamblare / Instrukcja montażu /
Montageanleitung / Istruzioni di montaggio / Instructions de
montage / Assembly manual / Instrucciones de montaje /
Monteringsanvisning / Kokoamisohjeet / Montaažijuhised /
Surinkimo instrukcijos / Montāžas instrukcijas /
Monteringsvejledning / Montage-instructies / Instruções de
montagem / Οδηγίες συναρμολόγησης / Navodila za montažo /
Upute za sastavljanje / Инструкции за сглобяване**

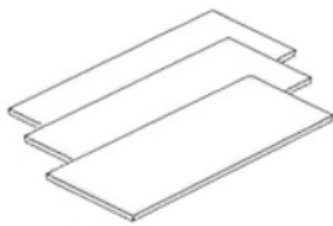

1

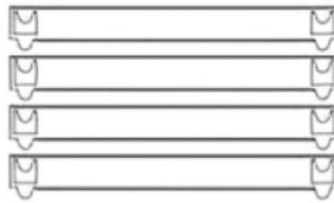

2

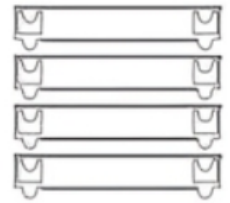

3



4



5



6

1. Shelves (3 pcs)
2. Shelf beams - Front/Rear (6 pcs)
3. Side Beams (6 pcs)
4. Supports (3 pcs)
5. Plastic Feet (8 pcs)
6. Legs (4 pcs)

NÁVOD NA MONTÁŽ – SK

Kovový regál Mamutex – 3 police (lakovaný)

1. IDENTIFIKÁCIA PRODUKTU

- Názov produktu: Kovový regál Mamutex – 3 police (lakovaný)
 - Dovozca:
Mamutex s.r.o.
Na okraji 381/41, Veleslavín, 162 00 Praha 6, Česká republika
Web: www.mamutex.com
Email: support@mamutex.com
-

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri montáži používajte ochranné rukavice, aby ste predišli poraneniu rúk.
- Gumené kladivo pomôže pevne zasadiť spoje.
- Plochý skrutkovač môže byť užitočný pri upevňovaní podpier políc.
- Pre vyššiu stabilitu odporúčame regál pripevniť k stene.
- Maximálna nosnosť jednej police: 120 kg (pri rovnomernom zaťažení).
- Celková nosnosť regálu: 360 kg (pri rovnomernom zaťažení).
- Ťažšie predmety ukladajte na spodné police, ľahšie na horné, aby ste minimalizovali riziko prevrhnutia.
- Nikdy na regál neliezť ani naň nesadať!
- Deti by nemali regál používať bez dozoru dospelých.
- Výrobca ani dovozca nezodpovedajú za škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou montážou, preťažením alebo nevhodným používaním regálu.

3. OBSAH BALENIA

- ✓ Stĺpiky (4 ks) – kovové profily.
 - ✓ Police (3 ks) – pevné kovové police.
 - ✓ Krátke nosníky (6 ks) – slúžia na upevnenie políc.
 - ✓ Dlhé nosníky (6 ks) – zaisťujú stabilitu regálu.
 - ✓ Plastové nožičky (8 ks) – 4 ks na spodnú a 4 ks na hornú časť regálu.
 - ✓ Podpery políc (3 ks) – stredová výstuž pre vyššiu pevnosť políc.
-

4. ODPORÚČANÉ NÁRADIE (VOLITEĽNÉ)

-  Ochranné rukavice
 -  Gumené kladivo
 -  Plochý skrutkovač
-

5. POSTUP MONTÁŽE

Krok 0: Príprava

- Vybaľte všetky diely a skontrolujte, či balenie obsahuje všetko potrebné.
- Montáž vykonávajte na pevnej a rovnej podlahe.

Krok 1: Pripojenie plastových nožičiek

- Pripojte 4 plastové nožičky na spodnú časť stĺpikov, aby bol regál stabilný a nepoškodil podlahu.

Krok 2: Montáž kovových políc

- Zasuňte kovovú policu do všetkých štyroch nôh regálu.

Krok 3: Upevnenie kovových políc

- Pripravené police jemne poklepte gumeným kladivkom vo všetkých rohoch, aby do seba západky správne zapadli.

Krok 4: Montáž podpier políc

- Vložte podpery políc do stredových častí nosníkov a zacvaknite ich do zámkov.

Krok 5: Inštalácia plastových nožičiek

- Pripojte zvyšné 4 plastové nožičky na hornú časť stĺpikov.

Krok 6: Upevnenie k stene (odporúčané)

- Ak regál umiestňujete pri stenu, upevnite ho pomocou vhodných hmoždínok a skrutiek podľa typu muriva.

6. DÔLEŽITÉ TIPY

- ✓ Regál vždy umiestňujte na rovný a pevný povrch.
- ✓ Ťažké predmety ukladajte do spodnej časti, ľahšie na horné police.
- ✓ Pravidelne kontrolujte spoje a v prípade potreby ich dotiahnite.

7. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- ✓ Regál čistite vlhkou handričkou, nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
 - ✓ Neprekračujte maximálnu nosnosť políc.
 - ✓ Regál skladujte v suchom prostredí, aby sa zabránilo degradácii materiálu.
-

8. ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKA PODPORA

✓ Záruka: 2 roky

✓ Kontakt na reklamácie a otázky:

🌐 Web: www.mamutex.com

✉ Email: support@mamutex.com

9. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

♻ Kovové časti regálu sú 100 % recyklovateľné.

🗑 Po skončení životnosti regálu ho zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

10. KRAJINA PÔVODU

🌐 Vyrobené v Číne pre Mamutex s.r.o.